




## Vzduchový kompresor 150 l

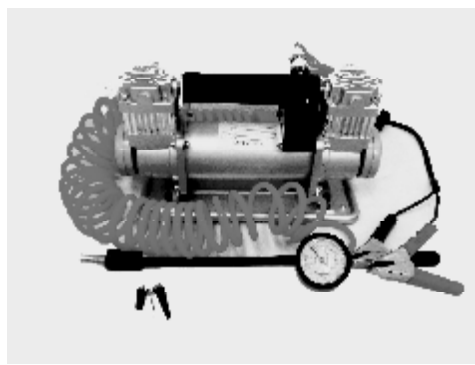

### NÁVOD NA OBSLUHU A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vážení zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred kompletizáciou a použitím si dôkladne naštudujete tento návod k použitiu. Poskytne Vám dôležité a užitočné informácie pre správne a bezpečné používanie tohto výrobku. Nebezpečenstvom zmieňovaným v tomto návode sa rozumie nebezpečie poškodenia zdravia, alebo aj nebezpečie škody na majetku. Návod starostlivo uschovajte, obsahuje tiež záručný list. V prípade, že bude výrobok používať viac osôb, zoznámte ich s týmto návodom.

**POPIS a URČENIE:** Prenosný kompresor 4MAD 150L je určený na hustenie pneumatík nákladných automobilov, autobusov, alebo terénnych automobilov vzduchom. Ďalším spôsobom použitia je nafukovanie záhradných bazénov, matracov, lôpt, pneumatík bicyklov a pod. Kompresor sa používa napojením svorkami na autobatériu (DC 12V). Nenapájajte kompresor na iné zdroje napätia! V takom prípade hrozí nebezpečenstvo! Celokovová dvojpístová konštrukcia a ložiskové uloženie kľuky zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivý chod. Kompresor s príslušenstvom je dodávaný v praktickom šedom plastovom kufriku. Kufrik obsahuje telo kompresoru s 3m napájacími káblami so svorkami na autobatériu, 10m dlhú vysokotlakovú hadicu s manometrom a upínaciu rýchlospojku a tri koncovky na vzduchový výstup na rôzne použitia.

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Typové označenie:	4MAD 150L	Motor:	permanentný magnet
Max. pracovný tlak:	150 psi	Napätie:	DC 12V
Max. prietok vzduchu:	150l/min	Prúd:	35A (max. 45A)
Max. pracovná doba:	30 min.	Tepelná poistka:	áno
Vzduchový filter:	2x	Prúdová poistka:	áno

Radovan Vrabc – Allmetal, Rosina 444, 013 22 Rosina, Slovenská republika

IČO: 34352856, IČ DPH:SK 1022575851

[www.allmetal.sk](http://www.allmetal.sk), 00421905658233, [allmetal@allmetal.sk](mailto:allmetal@allmetal.sk)



**POUŽITIE:** Použitie kompresoru je veľmi jednoduché. Skompletujte kompresor tak, aby tlaková hadica bola rýchlospojkom riadne napojená na vzduchový výstup na tele kompresoru. Na vzduchový výstup tlakovej hadice pripevnite požadovanú koncovku. Pred napojením kompresoru na autobatériu prepnite vypínač na tele kompresoru do polohy "O". Potom napojte káble pomocou svoriek na autobatériu tak, aby červená svorka bola napojená na kladný (+) a čierna svorka na záporný (-) pól batérie. Naštartujte motor vozidla a zapnite kompresor, predídete tým vybitiu batérie. Priložte vzduchový výstup k ventilu a tlakom ruky zaistíte tesnosť spojenia. Kontrolujte priebežne manometer na vzduchovom výstupe, ktorý ukazuje aktuálny tlak. Keď dosiahnete požadovaný

tlak, vypnite kompresor a odpojte od ventilu a autobatérie. Nikdy neprekračujte pri hustení hodnoty udané výrobcom husteného predmetu. Štandardne doporučená pracovná doba kompresoru je maximálne 30 minút. Táto doba je dostatočná k nahusteniu jednej pneumatiky nákladného vozidla. V prípade dlhšieho používania sa kompresor zahrieva. Kompresor zbytočne nepreťažujte! Preťažovanie skraca životnosť kompresoru a hrozí nebezpečenstvo. V prípade nutnosti jednorázovo dlhšieho použitia môže dôjsť ku zahriatiu kompresoru, ktoré má znateľný vplyv na plniaci výkon kompresoru. V tomto prípade kompresor vypnite a nechajte ho dostatočne vychladnúť. Výkon kompresoru závisí na požadovanom plniacom tlaku, okolitej teplote a pracovnej dobe. Kompresor je vybavený demontovateľnými filtermi na prívode vzduchu do piestu. Pre správnu funkciu kompresoru udržiavajte filtre v čistote!

**ÚDRŽBA a BEZPEČNOST PRÁCE:** Kompresor nevyžaduje zvláštnu údržbu. Pre dlhú životnosť udržiavajte výrobok v čistote a dodržujte vyššie uvedené pokyny k použitiu. Nepoužívajte kompresor v nadmerne vlhkom prostredí! V ojedinelých prípadoch dochádza kompresiou vzduchu vo válci kompresoru ku zmene skupenstva vzdušnej vlhkosti a zo vzduchového výstupu dochádza k úniku vody. V prípade akýchkoľvek viditeľných mechanických závad, kompresor nepoužívajte! Chráňte pred deťmi!

Na kompresor je poskytovaná štandardná záruka 24 mesiacov.

*V prípade používania kompresoru v rozpore s týmto návodom, alebo s všeobecnými pravidlami bezpečnosti práce, výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za akékoľvek škody spôsobené používaním tohto výrobku.*

#### Podmienky záruky

1. Na výrobok sa poskytuje záruka v tom zmysle, že výrobca bezplatne odstráni závady, ktoré znemožňujú funkciu výrobku v dôsledku chyby v materiály, alebo pre výrobné vady.
2. Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.
3. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o chyby, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou a pri nevyplnení predpísaných náležitostí v záručnom liste, prípadne návode.
4. Do záruky nespádajú udržiavacie práce spojené s užívaním výrobku.
5. Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho s používaním a obsluhou výrobku, vydať kupujúcemu riadne vyplnený záručný list, potvrdený podpisom dátumom predaja a pečiatkou predávajúcej organizácie.
6. Reklamácie v záručnej dobe uplatní spotrebiteľ u obchodnej organizácie, kde bol výrobok zakúpený.
7. Právo uplatniť nároky vyplývajúce zo záruky má každý vlastník výrobku pokiaľ tak učiní najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Radovan Vrabec – Allmetal, Rosina 444, 013 22 Rosina, Slovenská republika

IČO: 34352856, IČ DPH:SK 1022575851

[www.allmetal.sk](http://www.allmetal.sk), 00421905658233, [allmetal@allmetal.sk](mailto:allmetal@allmetal.sk)



8. Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

9. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platí príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka SR.

*Záručný list,*

*osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku*

Výrobné číslo	
Dátum expedície	
Podpis	
Dátum predaja	
Podpis	
Pečiatka	

*Pri reklamácií predložte záručný list a kompletný výrobok vrátane príslušenstva!*

*Pri strate, zneužití, nevyplnení dňa predaja zaniká nárok na bezplatné záručné opravy!*

**Zápisy záručných opráv:**

Dátum uplatnenia opravy	Dátum vykonania opravy	Popis práce	Podpis a pečiatka opravovne